エツミ タイマーリモートコントローラー

取 扱 説 明 書

この度は、タイマーリモートコントローラーをお買い上げ頂き誠に有難うございます。はじめに、取扱説明書をお読みになり、よくご理解の上でご使用ください。

■各部の名称

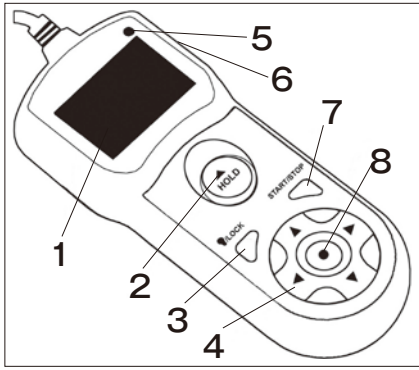

1. 液晶画面
2. シャッターリリースボタン
3. LEDライト／ロックボタン
4. 方向ボタン
5. レリーズランプ
6. メインスイッチ
7. タイマーのスタート／ストップボタン
8. 決定ボタン

9. 選択カーソル
10. タイマーディスプレイ
11. ロック表示
12. バッテリー警告
13. タイマー起動中
14. アラームON／OFF
15. セット表示
16. レリーズ表示
17. 撮影回数

※付属の電池は動作テスト用としてご使用下さい。

■注意事項

⚠ 危険ですので、分解・改造等は行わないで下さい。

⚠ 湿気の多い場所は避けて下さい

⚠ 子どもの手の届かない場所に保管して下さい。

⚠ 炎や火気・ガスの近くで使用しないこと。

⚠ 高温状態にさらさないこと。

■電池の交換

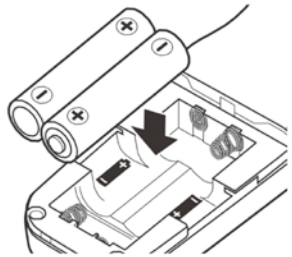

1. タイマーリモートコントローラーの電源を切ります
2. カメラの電源を切り、タイマーリモートコントローラーを外します
3. 裏面にある電池室を開けます
4. 新しい電池を（＋ー間違えないように）取り付けて下さい。（単4アルカリ電池2本使用＼別売）

■タイマーリモートコントローラーの接続

1. カメラとタイマーリモートコントローラーの電源を切って下さい。
2. カメラからリモートソケットキャップを外します。
3. プラグをリモートソケットに差し込みます。
4. カメラとタイマーリモートコントローラーの電源を入れます。

■タイマーリモートコントローラーの外し方

1. カメラとタイマーリモートコントローラーの電源を切ります。
2. カメラ本体からプラグを抜きます。
3. カメラのリモートソケットキャップを戻します。

■オートタイマー機能について

オートタイマー機能には、遅延タイマー（DE）バルブ／長時間露光（BU）インターバルタイマー（INT）および撮影回数の設定項目があります。下の表にあるシャッタースピードの設定についてもご確認ください

1. カメラの設定

a）タイマーリモートコントローラーを接続し、電源を入れます。

b）カメラの設定を行います。

露出モード	M（マニュアル）
シャッタースピード	B（バルブ）
フォーカスモード	オート／マニュアル　※マニュアルフォーカスを推奨
連続撮影	S（1コマ撮り）
インターバルタイマー	OFF

2. タイマーの設定

メインスイッチを入れ決定ボタンを押して下さい。すると、“SET”が液晶画面に表示されるので、以下に従って下さい。

択	特徴	設定
DE	お手持ちのカメラにあるセルフタイマーのように遅延タイマーを設定できます。	0秒～99時間59分59秒
BU	最長100時間までの露光時間を設定できます。	0秒～99時間59分59秒
INT	インターバルタイマーは100時間まで設定可能です。例えば、10分間に設定した場合、フィルム切れや露光カウントの限界に達しない限り、露光は10分毎に行われます。	1秒～99時間59分59秒
N	撮影回数を399まで設定できます。	1～399／無制限
♪	アラーム音ON／OFF	ON／OFF

遅延（DE）、露光／バルブ（BU）インターバルの設定（INT）

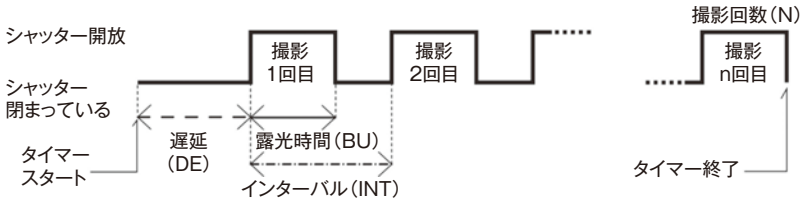

注意：インターバルタイムは露光時間よりも、最低2秒間は長く設定して下さい。

■タイマーの設定

●タイマーの設定には、方向ボタンを使用します。方向ボタンの左右で選択、上下で変更を行います。また、選択中の項目は、選択カーソルで表示されます。

●決定ボタンを押すと設定の完了です。他の設定について確認したい時には、方向ボタンの左右を押すと選択カーソルが移動するので、設定を変更したい項目に選択カーソルを合わせ、決定ボタンを押すとタイマーの設定を変更できます。

1. 遅延タイマー／セルフタイマー（撮影開始までの残り時間

2. バルブ撮影／長時間露光（露光時間）

3. インターバルタイマー（INT）

4. 撮影回数（N）

5. アラーム

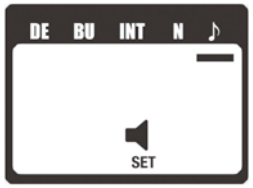

※オートフォーカス駆動による動作ミスを防止するため、マニュアルフォーカスでの使用をお奨めします。オートフォーカス使用時には、2秒以上の遅延を設定して下さい。インターバルについても、カメラがオートフォーカスに要する時間を考慮し、露光時間よりも最低2秒以上長く取って下さい。
※長時間露光ノイズリダクションを使用の際には、インターバルは最低でも露光時間の2倍以上の時間を取って下さい。
※尚、インターバルの時間を00:00:00に設定した場合、決定ボタンを押した際に、時間が自動的に00:00:01にセットされます。
撮影回数の設定には、1の表示から上方向ボタンを押して下さい。

全ての設定が完了した後に、決定ボタンを押すと、次の新たな設定を行うことがでるようになります。その際、アラームがONであればアラーム音が鳴り、その後“SET”の表示が消えます。

■タイマー撮影開始

タイマーのスタート／ストップボタンを押して下さい。液晶画面の“SET（セット表示）”が点灯します。撮影と撮影の間には、液晶画面に次の撮影までの残り時間が表示されます。この際、アラームがONであれば、シャッターが開く前に、アラーム音が1秒間隔で3度鳴ります。

シャッターが開いている際には、液晶画面に次のシャッターが閉じるまでの残り時間が表示され、レリーズランプをレリーズ表示が、1秒間隔で点滅します。また、残りの撮影回数は、撮影が1回行われるごとに表示カウントが減少します。

1. タイマー起動中に点灯します。
2. 次の撮影が行われるまでの残り時間を表示します。シャッターが開いている時には、閉じるまでの残り時間を表示します。
3. 残りの撮影回数。
4. シャッターが開いている時に点灯します。

アラームとレリーズランプ

この表示は、（●）がアラーム音、（○）がレリーズランプを表しています。なお、この表では、アラーム音が鳴り5秒後にレリーズランプが点滅し始めています。また、インターバル9秒です。

■撮影の終わり方

撮影回数に達すると、自動的に撮影は終了します。撮影を途中で打ち切りたい時には、スタート／ストップボタンを押せば終了します。

■カメラでのシャッタースピードの設定

カメラ側での選択したシャッタースピードで撮影する際には、次の表を参考にして下さい。

カメラの設定	露光モード	M（マニュアル）もしくはシャッター優先モード
	シャッタースピード	制限なし
	フォーカスモード	オートフォーカス／マニュアル
	撮影モード	S（コマ撮り）
	インターバルタイマー	OFF

タイマーの設定	露光時間	0秒
	インターバル	カメラのシャッタースピードより長い時間

※オートフォーカス駆動による動作ミスを防止するため、マニュアルフォーカスでの使用をお奨めします。オートフォーカス使用時には、2秒以上の遅延を設定して下さい。インターバルについても、カメラがオートフォーカスに要する時間を考慮し、露光時間よりも最低2秒以上長く取って下さい。
※長時間露光ノイズリダクションを使用の際には、インターバルは最低でも露光時間の2倍以上の時間を取って下さい。

■手動での操作について

タイマーリモートスイッチは通常のリモートスイッチのように、シャッターリリースボタンを押すことで、カメラのシャッターを動作させることができます。半押し動作・バルブロック機能を（HOLD）を備えます。
タイマーリモートスイッチの電池が消耗してしまった際にも、最低限カメラを動作させることが可能です。（PS1：パナソニック／ライカ用除く）

操作方法

1. タイマーリモートコントローラーの電源を切り、カメラからリモートソケットキャップを外します。
2. タイマーリモートコントローラーをカメラに繋げ、カメラの電源を入れます。
3. オートフォーカスを駆動させ露出を合わせるために、シャッターリリースボタンを半押しします。
4. シャッターリリースボタンを押し込んでシャッターを切ります。
5. B（バブル）で、長時間露光を行う際はシャッターリリースボタンを HOLD（ホールド）の位置に固定します。このとき、シャッターリリースボタンを前方向に押し上げるように動かします。動かしづらい場合は両手を添えて、爪で手前から奥へ押し上げるように動かして下さい。なお、タイマーリモートコントローラーの電源が入ってる場合、液晶画面には露光時間がカウントされ、アラームが ON の場合は 1 秒ごとにアラーム音が鳴ります。
6. HOLD とは逆にシャッターリリースボタン手前方向に戻すとロックは解除されます。
7. シャッターリリースボタンより指を離します。

■LEDライト／ロックボタン

LEDライト／ロックボタンを1秒間押すと、液晶パネルのLEDランプが点灯します。
LEDライト／ロックボタンを2秒間押すと、ボタン操作のロックがかかります。
LEDライト／ロックボタンを2秒間押すと、ボタン操作のロックが解除されます。

仕様

サイズ：110×45×22mm
重さ：約 72ｇ
バッテリータイプ：単4アルカリ電池　2本使用
コードの長さ：約 90cm
使用温度：−20℃−+50℃

製品の互換性リスト

C3：キヤノン N3 タイプ用
N1：ニコン10ピンターミナル用
C1：キヤノン／ペンタックスφ2.5 ㎜ミニプラグ用
S1：ソニー／コニカミノルタα用
N3：ニコンアクセサリーターミナル用
02：オリンパス マルチUSB コネクタ用
PS1：パナソニック／ライカ用

発売元
株式会社 エツミ
〒162-0816 東京都新宿区白銀町1-13
TEL03-3269-6641 FAX03-3269-6644
ACCESS NOW! エツミホームページをご覧ください。
http://www.etsumi.co.jp